


# 汽機車專用.微電腦自動充電器

## 操作說明書

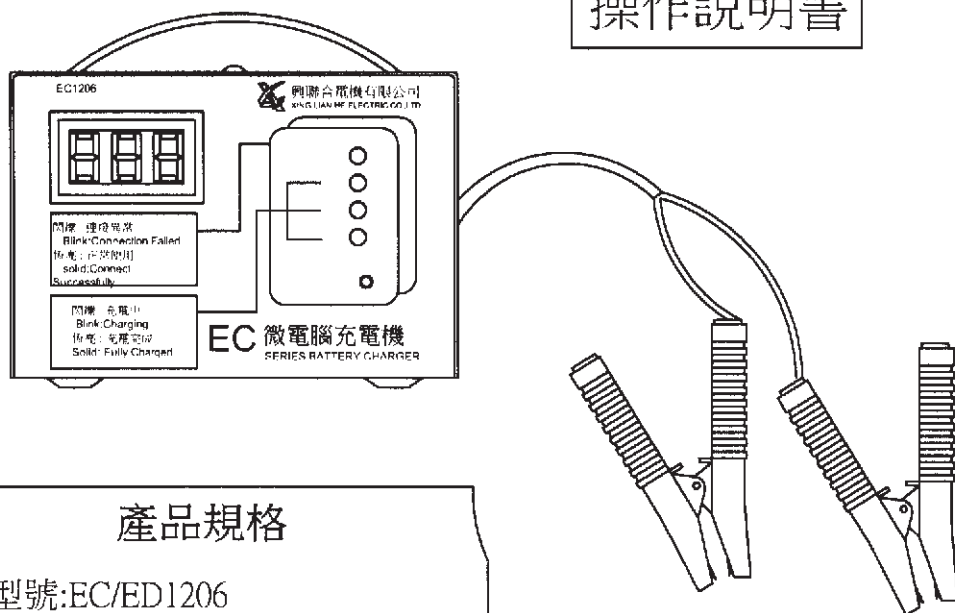

## 產品規格

型號:EC/ED1206  
輸入電源:AC-110V60Hz  
輸出電壓:DC15V  
輸出電流:1A/2A/4.5A  
適用電池:所有種類鉛酸電池  
適用電池容量:12V 4Ah~90Ah  
內置AC溫度保險絲:3A127°C  
內置DC保險絲:DC20A  
電源線長度:170公分  
充電線長度:160公分  
機體溫升:50°C以下  
產品重量:2.8Kg  
產品尺寸:長140\*寬120\*高98mm

## 操作說明

- 1-充電線紅夾接電池正(+)端,黑夾接電池負(-)端
- 2-電源插頭插入適宜電壓之插座(接上後電源指示燈恆亮表示正常,閃爍表示連接錯誤,接反或接觸不良,電池電壓低於2V,電池故障)
- 3-按充電選擇開關至所需充電種類(充電指示燈閃爍表示充電進行中,恆亮表示充電完成)

## 操作前請詳細閱讀使用注意事項

## 使用注意事項

1. 操作前請先檢查充電器電源電壓規格須與使用地區電源電壓相符。
2. 只能在充電器電源關閉時,「充電線」⊕⊖極與電池端⊕⊖極才能連接或切斷。
3. 參考設備手冊,確認電池電壓,並確定其符合充電器輸出電壓(在充電器背面有規格銘牌標示)。
4. 本充電器為各種類型之鉛酸電池專用。
5. 本充電器屬於電子線路之產品,請置於雨水打不到,通風乾燥及陰涼之場所,避免受潮,過熱,影響充電器性能,減短使用壽命。
6. 本充電器雖十分講求安全性,充電作業仍請在視線所及的地方進行,隨時監看充電狀態,勿置於靠近易燃物及可能引起火災之場所。
7. 充電進行中,請保持充電器通風孔暢通,勿覆蓋任何物品。
8. 電池充電時會產生可燃性氣體,請在通風良好的地方進行充電,並且須遠離煙火,物在附近抽菸,點火。請詳讀電池製造商所提示的注意事項。
9. 使用延長線要確定電線規格及電路情況一切良好。(不當使用延長線可能會引起火災或電線短路之危險。)
10. 操作前須檢視電線位置在未被踩壓,捲折,安全的位置。
11. 勿把充電器放置於太靠近充電電池的周圍,以防止電池液噴流出腐蝕並損害充電器。盡可能在「充電線」許可下,把充電器放置離開電池遠一點的地方。
12. 充電器發生故障時,切勿自行拆開檢修,避免發生觸電之危險。
13. 充電器各接線端子,夾子,插頭請隨時檢查是否接觸良好,確保充電器運作正常。(插頭,連接器或夾子生鏽損壞,鬆掉或出現異常發熱之情狀時,就不能再使用。如在這些情況下使用,可能會引發火災,損壞或人體傷害。)
14. 連續12小時以上無人看管時則不要讓充電器一直充電,因為如果充電器功能故障無法關機,則會造成過量充電損壞電池之可能。
15. 充電器運作時會產生溫度升高,機殼會有約50度高溫屬正常,請盡量放置地上,保持通風良好,避免觸摸機殼。



興聯合電機有限公司  
XING LIAN HE ELECTRIC CO., LTD