

警告事項

使用本產品前請詳閱警告事項內容，以確保使用過程之人身安全


1. 閱讀手冊：詳細閱讀並保存本使用說明書，依指示操作。
2. 防觸電與拆解：請勿擅自拆解，避免觸電或短路。
3. 正確連接：確保電池正確串聯，避免短路或危險。
4. 遠離金屬物：勿讓尖銳金屬（如髮夾、鑰匙）接近本裝置。
5. 監督兒童：兒童使用需有成人監護，防止意外。
6. 使用原廠配件：非原廠配件可能導致火災、觸電或其他傷害。
7. 損壞禁用：勿使用改裝或損壞的電池與設備，避免火災或爆炸風險。
8. 正確操作插頭：拔插時請斷電並優先拔插頭，避免損壞接口。
9. 溫度規範：在0°C~45°C環境下使用，避免過熱。
10. 異常停止：若產品異味或過熱，立即停止使用並斷電。
11. 正確接線：紅夾接電池正極，黑夾接負極，反接危險。
12. 監控充電：充電過程需有人監管，勿超過8A電流。
13. 非防水：遠離水源、高溫環境及化學液體。
14. 適用電壓：僅可使用110V電源，其他電壓將失保固責任。
15. 專業人士使用：本產品僅供具安全觀念的專業人士使用，非專業人員勿使用。

產品規格

型 號	P3608 36V 8A功能型充電器	
輸入電壓	110V	50/60Hz
輸出電壓	12V / 24V / 36V	
輸出電流	可微調 最大8A	
適用電池[種類]	所有種類的鉛酸電池	
適用電池[規格]	12V 4Ah ~ 150Ah電池 最多*3顆(串聯)	
產品尺寸[長x寬x高]	195 x 200 x 145 mm	
保險絲規格	F3AL250V	
產品重量	5 kgs	
線材長度	電源線130cm	充電夾線80cm
運行溫度	0°C ~ 45°C	

電池串聯充電方式


P3608可串聯充電最多三顆電池，如要充電複數電池，請確保您的串連方式正確無誤，可參考下圖連接您的充電器與電池：

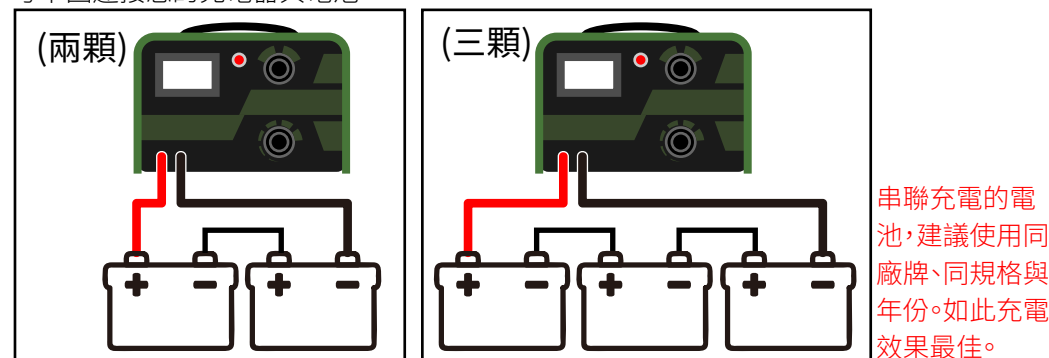


使用方式



1. 先用本機內附的串聯夾線將待充電的最多三顆電池串聯
[註：建議同規格同品牌電池]

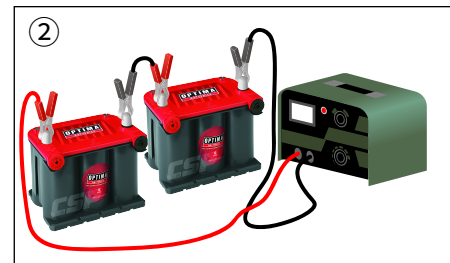

2. 將充電器夾線夾上串聯電池兩邊的端子
[紅色連接正極／黑色連接負極]

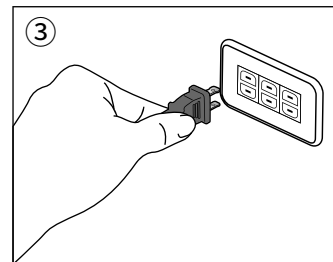

3. 再將充電器電源線接上電源
[插電前需確保旋鈕歸零處關閉狀態]



4. 調整充電電流到適當的範圍
[勿超過紅色範圍]

電池容量	5~10Ah	10~30Ah	30~80Ah	80~150Ah
建議的充電電流	2A 以下	3A 以下	6A 以下	8A 以下

簡易故障排除

故障情形	可能原因	排除方式
指示燈未亮起 無法充電	充電器保險絲燒毀	更換同樣規格的保險絲
	插座故障	檢查總電源與插座電源
	線路接觸不良	檢查所有線路有無鬆脫
	溫度過高	機體溫度降低後自動恢復
指示燈亮起 無法充電	電池故障	將電池帶回購買處測試
	保護開關跳脫	電源關閉後重啟保護開關
	線路接觸不良	檢查所有線路有無鬆脫

產品保固說明

【注意】購買時，請掃QR code進入本公司產品登入頁面，登入資料後便開啟本產品在台灣地區1年保固服務。請在購買時儘快登入，本公司核對資料確認出貨紀錄核對無誤才會提供保固服務。

登入後1年內，包裝配件完整，故障換新。

以下情況本公司恕無法提供任何保固服務：

1. 使用者未切實保養商品，使商品曝露在惡劣環境下
2. 使用者任意拆解或改裝
3. 操作時未經說明書指示而引起商品損壞
4. 人為疏失或其他因素造成商品故障損壞
5. 遭遇戰爭、天災等不可抗因素造成商品損壞



比重維護功能

本充電器內建比重維護功能，可以為由於過放電而造成比重失衡的電池進行某種層度的修復；請注意，本功能所指的「修復」並非所有情況都能修復，也並非絕對能修復成功。

1. 將充電器的充電電流調整為最低(3A以下)
2. 長時間用低電流為電池充電，需要定時有人員觀察(8小時以上)
3. 透過電眼觀察比重，或是用比重計測量電池比重狀態，觀察狀態是否改善

CSP
Charger Super Pro.



P3608
36V 8A功能型充電器